CK152

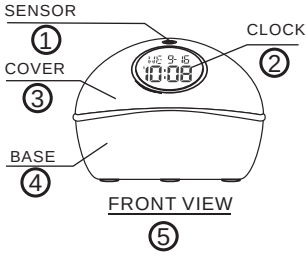

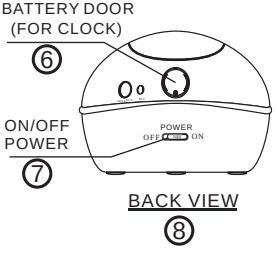

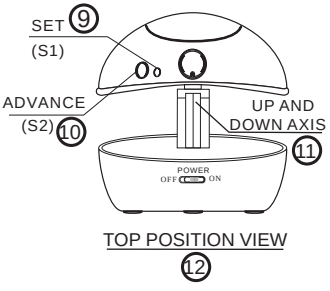

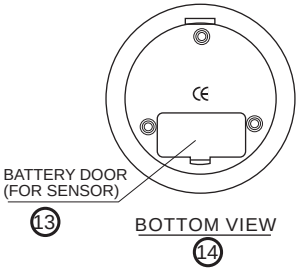

003-721-012

Manual de instrucciones-Espanol

FUNCIONES

1.Visualización de la fecha con el formato “día de la semana: mes y día”.
2.Visualización de la hora con el formato “hora y minutos” (formato de 12 horas)
3.El sensor controla el movimiento de la tapa (arriba y abajo)
4.Batería (incluida): a) Parte del reloj: 2 unidades AG13
b) Parte del sensor: 2 unidades de tamaño “AAA”

BOTONES/INTERRUPTORES

1. SET (S1) - Ajustar y confirmar los datos de ajuste; cambiar el campo de ajuste
2. ADVANCE (S2) - Avanzar hasta el valor deseado
3. ON/OFF (Act./Desact.) - Activar/desactivar la función del sensor

A: AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA

1.En el modo normal, la pantalla LCD mostrará la hora real, la fecha y el día de la semana.
2.En el modo normal, pulse el botón SET y manténgalo pulsado hasta que el dígito de la hora parpadee. Pulse repetidamente el botón ADVANCE o manténgalo pulsado para seleccionar la hora deseada (de 1 a 12 AM/PM).
3.Pulse el botón SET para acceder al modo de ajuste de los minutos. El método es el mismo que para ajustar la hora.
4.Pulse el botón SET. Entonces los dígitos del año parpadean. Pulse repetidamente el botón ADVANCE o manténgalo pulsado para seleccionar el año deseado (de 1990 a 2089).
5.Pulse el botón SET para acceder al modo de ajuste del mes. Entonces el dígito del mes parpadea. Pulse repetidamente el botón ADVANCE o manténgalo pulsado para seleccionar el mes deseado .
6.Pulse el botón SET para acceder al modo de ajuste del día (los meses impares aceptan valores del 1 al 31, los meses pares admiten valores del 1 al 30 y el mes de febrero en los años bisiestos admite valores del 1 al 29). El método es el mismo que para ajustar el mes (el día de la semana se ajustará automáticamente).
7.Una vez ajustada la fecha, los dígitos de la nueva fecha parpadearán durante 5 segundos,y luego la unidad aceptará el valor de ajuste y volverá al modo normal automáticamente.

NOTA: En el modo de ajuste, si no se pulsa ningún botón durante un tiempo, la unidad almacenará los datos de ajuste y volverá al modo normal automáticamente.

B: FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR

1.Cuando el interruptor del sensor esté activado, la función del sensor también estará activada.
2.Cuando la tapa se encuentre en la posición inferior, coloque la mano sobre el sensor durante 0,15-3 segundos y la tapa empezará a subir hasta que llegue a la posición más alta.
3.Cuando la tapa se encuentre en la posición más alta, coloque la mano sobre el sensor durante 0,15-3 segundos y la tapa empezará a bajar hasta que toque la base.

NOTA:

1.Si mantiene la mano sobre el sensor durante más de 3 segundos o mientras la tapa sube/baja, la unidad hará caso omiso a cualquier operación.
2.Salvo que la intensidad de la luz ambiente sea superior a 200 Lux, la unidad no funcionará correctamente.

CAMBIO DE LAS PILAS

1.Si la pantalla LCD se vuelve tenue o se deja de funcionar correctamente, cambie la pila de la parte del reloj por una nueva equivalente.
2.Si el sensor deja de funcionar correctamente, cambie la pila de la parte del sensor por una nueva equivalente.

① SENSOR	⑧ VISTA TRASERA
② RELOJ	⑨ SET(S1)
③ TAPA	⑩ ADVANCE(S2)
④ BASE	⑪ EJE DE SUBIDA Y BAJADA
⑤ VISTA DELANTERA	⑫ VISTA EN LA POSICIÓN MÁS ALTA
⑥ TAPA DE LAS PILAS (PARA EL RELOJ)	⑬ TAPA DE LAS PILAS (PARA EL SENSOR)
⑦ ENCENDIDO(ON/OFF)	⑭ VISTA INFERIOR

Este producto no es adecuado para niños de menos de 36 meses, por estar formado por piezas pequeñas. Este producto no es un juguete. Gracias por respetar estas indicadiones